


BOX-TYPE SYSTEM CONTROLLER A-BOX

取扱説明書 <ボックスタイプVPコントローラ A - BOX>

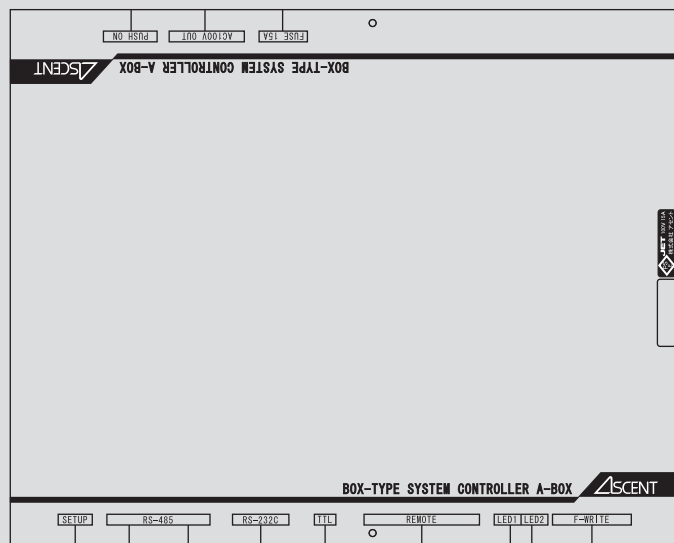


このたびは、ボックスタイプVPコントローラ A - BOXをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

製品概要

本機は映像設備内等のプロジェクターの電源制御 / 映像信号の切替を制御します。プロジェクター本体とシリアル信号で通信制御を行い、電源遮断はクーリング（ランプ冷却）後に、遮断するよう遅延制御します。各社シリアル（RS232C）リモート機能を備えたプロジェクターに対応します。

本機とプロジェクターの接続

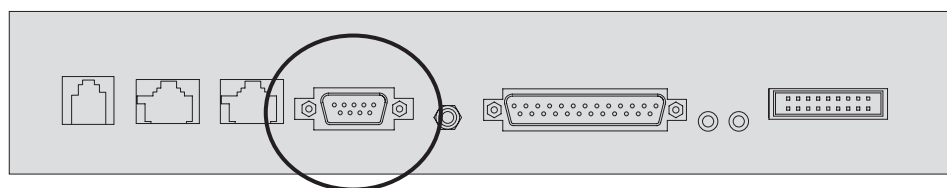

RS-232Cポート

- ・ 本機のRS-232CとプロジェクターのRS-232Cをクロスケーブルで接続します。
- ・ 本機側のケーブルのコネクタは、D-Sub9ピンのメスコネクタのものを使用してください。

株式会社 アセント




大阪本社：〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町2丁目16番19号

TEL：06-6761-4532 FAX：06-6761-8534

東京オフィス：〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目14番13号 シャンティ・イト1F

TEL：03-5419-6022 FAX：03-3452-0802

各部名称とはたらき

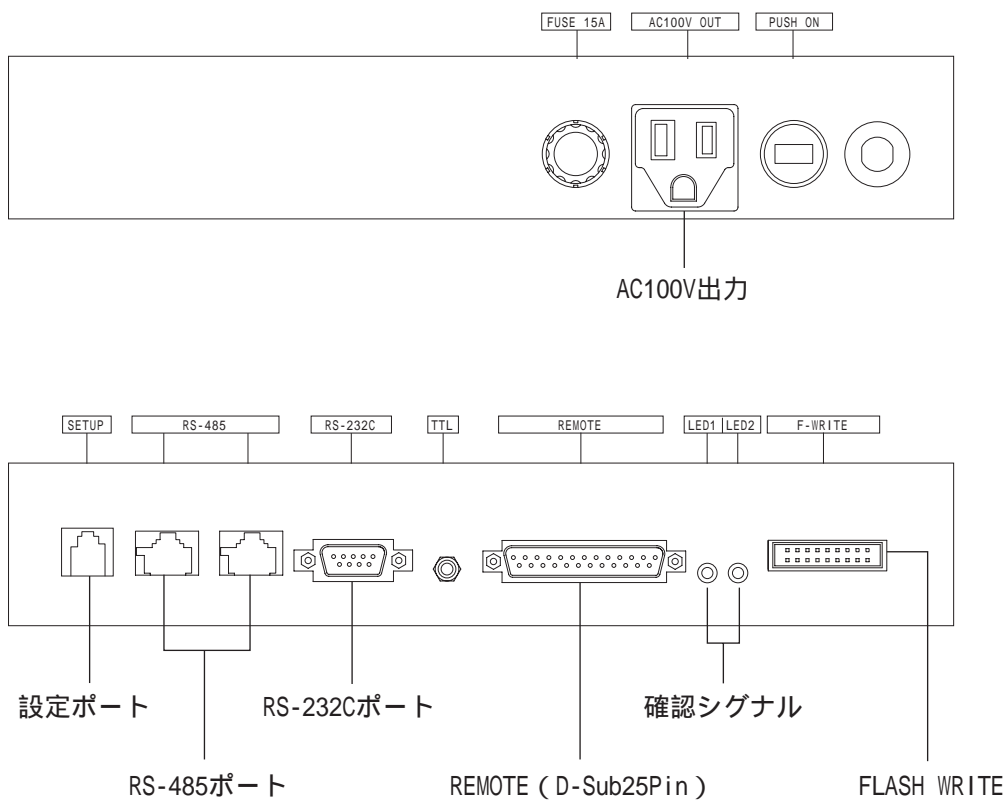

名 称	は た ら き	
A C 100V出力	電源を連動させたい機器を接続します。（13Aまで）	
設定ポート	本アプリケーション付属のケーブルとパソコンを接続します。	
RS-485ポート	本機を複数台接続するために使います。	
RS-232Cポート	本機とプロジェクターを接続するポートです。	
REMOTE(D-Sub25Pin)	8入力、8出力を備え、8個の照光式スイッチを外部につけることができます。 1接点を備えているため、外部機器へ電源制御することができます。	
確認シグナル (オプション機能)	LED1	接続したプロジェクターのエラーを示します。（点滅時エラー）
	LED2	接続したプロジェクターのランプ使用時間の状態を示します。 設定ソフトで設定した使用時間を超えると点滅して示します。
FRASH WRITE	本機内部のFLASH-ROMを書き換えるためのサービスポートです。	

取扱手順

1．電源起動

本機に外部入力からの信号を受信、またはコントロールソフトから電源起動を要求されると、プロジェクターにA C 100 Vの電源を供給し、約5秒後にプロジェクターの電源起動を開始します。プロジェクターが映像表示可能な状態になるまでに約10秒～30秒かかります。

2．電源切断

プロジェクターの電源が入力されている状態で、本機に外部入力からの信号を受信、またはコントロールソフトから電源切断を要求されると、プロジェクターの電源切断動作が始まります。

電源切断動作が始まるとプロジェクターのクーリング動作に入り、クーリング動作終了後にプロジェクターへのA C 100 Vの電源供給を遮断します。

クーリング動作中は、プロジェクターの電源再起動はできません。クーリング動作終了後に再度、電源起動を行ってください。

3．リセット

コントロールソフトまたは外部入力からリセットを行います。


コントロールソフトを使用する場合は、コントロールソフト取扱説明書をご覧ください。

製品仕様

- ・ 制御入出力： 外部リモートコネクタ (D-sub25Pin) × 1
RS-232C (D-sub9Pin) × 1
RS-485 (8芯モジュラジャック) × 2 (IN / THRU)
RS-232C (6芯モジュラジャック) × 1 (パラメータ設定用)
- ・ 供給電源 : A C 100 V (13 A 以下)
- ・ 電 源 : A C 100 V、50 / 60 Hz
- ・ 消費電力 : 10W 以下 (本体のみ)
- ・ 外形寸法 : 250 (W) × 54 (H) × 200 (D) mm
- ・ 仕上げ色 : 黒色電着塗装
- ・ 質 量 : 約 2.0 Kg


コネクタ詳細

RS-485 (IN・THRU共通)

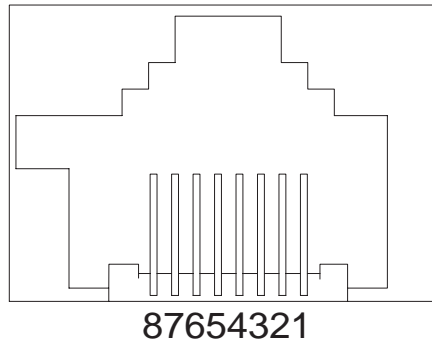


ピン番号	内容
1	TxD +
2	TxD -
3	RxD +
4	+12V
5	+12V
6	RxD -
7	GND
8	GND

RS-232C (CONT/VP2, VP1)

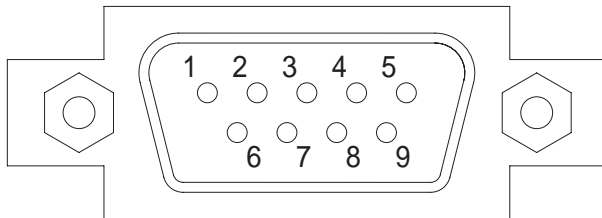

ピン番号	内容
1	
2	RxD
3	TxD
4	
5	GND
6	
7	RTS
8	CTS
9	

REMOTE (D-Sub25Pin)

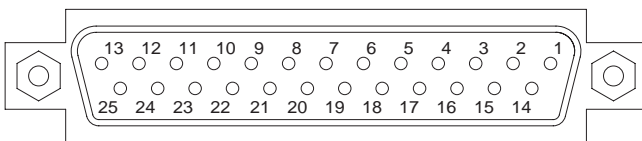

ピン番号	内容	ピン番号	内容
1	IN1	14	IN2
2	IN3	15	IN4
3	IN5	16	IN6
4	IN7	17	IN8
5	COM	18	COM
6	OUT1	19	OUT2
7	OUT3	20	OUT4
8	OUT5	21	OUT6
9	OUT7	22	OUT8
10	COM	23	COM
11		24	RESET
12		25	RY_OUT_H
13	RY_OUT_C		